

1. ZEBEX Z-3191BT-VIIVAKOODILUKIJAN KÄYTTÖÖNOTTO

Ladattavien akkujen asennus

1. Ruuvaa auki lukijalaitteen pohjassa oleva akkulokeron kansi. Asenna akku paikoilleen.



2. Varmista, että akussa oleva punainen merkki on kuvan mukaisesti, eikä ole liittimen tiellä. Sulje akkukotelon kansi ja kiristä se ruuvilla



Jalustan liitännät

Laitteen jalusta toimii sekä lukijan yhteyslaitteena että akun lataajana. Liitä usb-kaapelin toinen pää jalustaan kuvan osoittamaan kohtaan ja toinen pää työaseman usb-porttiin. Liitä USB mini B -kaapelin toinen pää kuvan osoittamaan kohtaan ja toinen pää verkkovirta-adapteriin.



Lukijan akun lataus




Ennen käyttöä lukijalaitteen akun tulee latautua. Aseta lukija jalustaan, jonka tulee olla kytkettynä verkkovirtaan. Keskimääräinen latausaika on 4,5 tuntia.

Akku latautuu, kun lukijan merkkivalo näyttää vihreää vilkkuvaa valoa. Kun akku on täysin latautunut, merkkivalo näyttää tasaista vihreää valoa.



Ohjelmointi

Mikäli käytössäsi on hankintanumeroita, joissa on muita merkkejä kuin pelkkiä numeroita (esim. kauttaviiva /), tulee viivakoodinlukijalle tehdä seuraava ohjelmointi. Lue järjestyksessä seuraavat ohjelmointikoodit:


-  **Start Of Configuration**
-  **International Keyboard mode (ALT method)**
-  **End Of Configuration**

Valot ja äänimerkit

Visible Indicators


Scanner

There are 2 groups of LED indicators on top of the scanner. These indicate the operational status of the scanner.

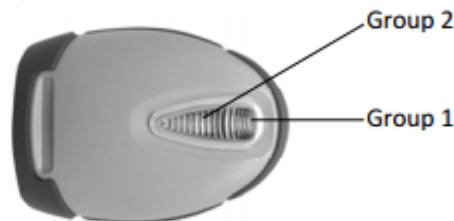

LED Status		Indication
Group_2	Group_1	
	Blue Flashing	Waiting for radio connection (flash time 0.5s : 0.5s).
	Blue fast Flashing	Radio connecting.
	Blue Slow Flashing	Device connected (flash time 0.03s : 3s).
1 Blue Flashing		A barcode was decoded successfully
Blue Fast Flashing		Data transmission
	Green Flashing	Charging mode
	Steady Green	Battery fully charged
Steady Red		Programming mode
Red flashing slow (with continuous beep sound)		Low battery warning
Red flash twice (with 2 beep sound)		Very low battery warning

Cradle

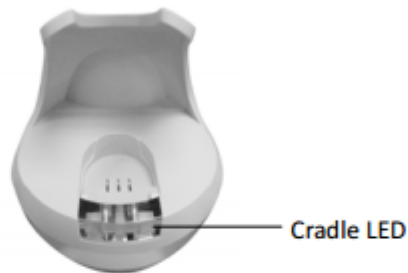

LED Status	Indication
Red steady and blue continuous flashing	Cradle is radio disconnected and power from DC adaptor is lost.
Steady red and blue	Cradle is radio connected. But lost DC power from the adaptor.
Red and blue interchange	USB Interface communication failed.
Steady blue	Cradle is radio connected.
Blue flashing	Cradle is radio disconnected.

Sound Indicators

When the scanner is in operation, it provides audible feedback. The beeps indicate the status of the scanner.

Beep	Indication
A long beep	Power on scanner.
One beep	A barcode has been successfully decoded and data is either transfer to the host or saved in the memory.
1 high - low - high beeps	Scan cradle pair barcode.
Four short medium beeps	Data communication failed or out of range.
Intermission medium-low beeps	Low battery warning.
1 short medium – low beeps	Scanner is power down.
1 long high – medium beeps	Enter programming mode.
1 long medium - medium beeps	Exit Programming mode.

Laitteen laajempi käyttöohje ladattavissa valmistajan www-sivuilta:

http://www.zebex.com/Product/documents/Z-3191BT/Z-3191BT_UsersManual.pdf