

Langattoman Zebex-viivakoodilukijan 0-lukuvirhe ja lukijan ohjelmointi

Tilanteessa, jossa Zebex Z-3191BT –viivakoodinlukija jättää lukematta nollan (0), voit ohjelmoida lukijan uudelleen seuraamalla alla olevia ohjeita. Ohjelmointi palauttaa lukijan tehdasasetuksiin.

1. Lue alla olevat viivakoodit järjestyksessä.

1.1 Start of Configuration



1.2 Return scanner to factory defaults




1.3 End of Configuration



1.4 Start of Configuration




1.5 Return cradle host to factory defaults

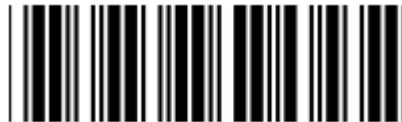

1.6 End of Configuration



2. Testaa toimiiko lukija normaalisti. Jos lukija lakkaa kokonaan lukemasta viivakoodeja, irrota laitteen usb-johto tietokoneesta ja kytke hetken kuluttua uudelleen ja testaa jälleen.

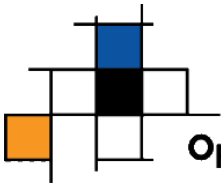

Open Library Solutions Finland Oy

3. Mikäli ylläolevat vaiheet eivät auttaneet, jatka seuraavalla vaiheella. Lue alla olevat ohjelmointikoodit järjestyksessä.

3.1 Start of Configuration



3.2 Return to USB default
(Communication cradle link required)



3.3 End of Configuration



4. Irrota lukijan usb-johto tietokoneesta ja kytke hetken kuluttua uudelleen. Testaa.

Mikäli lukija ei tämän jälkeen edelleenkaan lue nolla-merkkejä (0), ota yhteyttä PrettyLib-tukeen.